INDICE

DESCRIPCIÓN 5
INSTALACIÓN 7
UTILIZACIÓN 8
Programación de las memorias 8
Programación de las memorias indirectas 8
Marcación rápida desde memoria 8
Apertura Temporizada (Tecla R) 9
Marcación del último número 9
Pausa 9
Selección del modo de marcación en Tonos / Pulsos 9
Conmutación temporal de pulsos a tonos 9
MANTENIMIENTO 10

Características

- 10 Memorias indirectas.
- Tecla “R”.
- Rellamada al último número marcado.
- Pausa.
- Indicador luminoso de llamada no atendida.
- Marcación Tonos /Pulsos.
- Conector para acceso de datos (conexión PC, FAX, etc.).
- Control de volumen de Ring.
- Interruptor para conmutar la función de la tecla de Rellamada a Grabar.
- Soporte sobremesa y mural.

DESCRIPCIÓN

1. Auricular
2. Conector del cable del Auricular
3. Cable del auricular.
4. Gancho de colgado
5. Clavija de sujeción de Auricular.
6. Conector del cable del Auricular de la base.
7. Indicador de descolgado
8. Teclado de marcación.
9. Rellamada / Pausa. Conmutable a Grabar
10. Tecla de grabar MEM
11. Tecla R.
12. Indicador de llamadas no atendidas
13. Interruptor para cambiar la tecla de Rellamada a Grabar.
14. Conector para datos.
15. Conmutador TONOS / PULSOS
16. Interruptor de volumen de Timbre
17. Conector del cable de línea

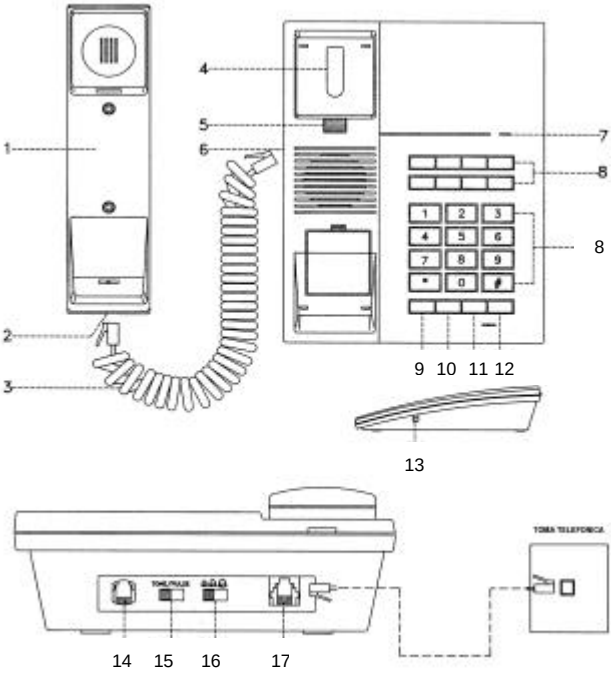

fig 1

INSTALACIÓN

1. Conectar un extremo del cable espiral al auricular en el conector 2. El otro extremo debe conectarse a la base del teléfono en el conector 6. (Ver Fig.1)
2. Conectar el cable recto de línea a la base del teléfono en el conector 18 y el otro extremo a la toma telefónica de la pared.

3. Montaje mural:

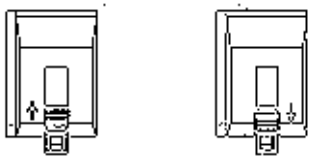

Este teléfono puede emplearse como sobremesa y mural sin necesidad de utilizar accesorios adicionales. Para evitar la caída del auricular cuando esté colgado de la pared, deberá girarse la clavija provista para ello 180º tal como muestra el dibujo.

UTILIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LAS MEMORIAS

PROGRAMACIÓN DE LAS MEMORIAS INDIRECTAS

Existen 10 posiciones de memoria en el TE-41 para almacenar números de teléfono frecuentemente usados. El siguiente ejemplo muestra como memorizar el número “123456789” en la posición “1” de la memoria:

EJEMPLO:

1. Levantar el auricular de la base.
2. Colocar el Conmutador (14) en la posición Grabar.
3. Presionar la tecla GRABAR.
4. Marcar el número “123456789” (se pueden almacenar hasta 16 dígitos).
5. Presionar GRABAR .
6. Pulsar “MEM” y “1”.
7. Colocar el conmutador (14) en la posición Rellamada.
8. Colgar el auricular.

Para programar otras memorias adicionales, seguir los mismos pasos.

NOTA: Las memorias se mantienen 2 minutos después de haber sido desconectado el teléfono de la línea.

MARCACIÓN RÁPIDA DESDE MEMORIA

Levantar el auricular y presionar “MEM” y el dígito que contiene el número deseado (entre 0 y 9). El número almacenado en la posición seleccionada será marcado automáticamente.

APERTURA TEMPORIZADA (TECLA R)

Pulsando esta tecla es posible acceder a servicios telefónicos especiales o bien emplear este teléfono conjuntamente con centralitas telefónicas que requieran tecla "R".

MARCACIÓN DEL ÚLTIMO NÚMERO

Si se desea llamar al último número marcado, presionar la tecla REDIAL.

PAUSA

Si la tecla " " no es la primera tecla presionada después de levantar el auricular, la función de la tecla es la de pausa, insertando un retardo de 3.6 s en la secuencia de marcación.
La misma tecla funciona como Rellamada en caso de ser la primera tecla presionada después de colgar.

SELECCIÓN DEL MODO DE MARCACIÓN EN TONOS / PULSOS

Seleccionar el modo TONOS o PULSOS a través del interruptor situado en la parte posterior de la base. El modo dependerá de la red local telefónica.

Control de volumen de Ring
El volumen de ring puede ser ajustado mediante un interruptor. Las opciones de volumen son: Alto, Medio y Bajo (.)

CONMUTACIÓN TEMPORAL DE PULSOS A TONOS

Cuando el teléfono se encuentra en marcación por pulsos, es posible conmutar a marcación multifrecuencia pulsando la tecla "*". Al colgar el auricular el modo de marcación volverá al establecido mediante el interruptor de base.

MANTENIMIENTO

Estos teléfonos han sido diseñados para su utilización en lugares cerrados y en condiciones atmosféricas normales. Los márgenes de funcionamiento normal son:

- Temperatura : de – 15 ºC a 55 ºC
- Humedad relativa: del 15% al 85%

Para la limpieza del teléfono emplear un paño húmedo, evitando el uso de disolventes y otros productos de limpieza.